


NÁVOD NA POUŽITÍ
HODINEK PRIM
MODEL TYCHO BRAHE
ETA Cal. 7751

MANUFACTURE
* PRIM *
1949

ELTON hodinářská, a.s.
Náchodská 2105
549 01 Nové Město n/M.
www.prim.cz

ČÍSELNÍK A RUČKY

A

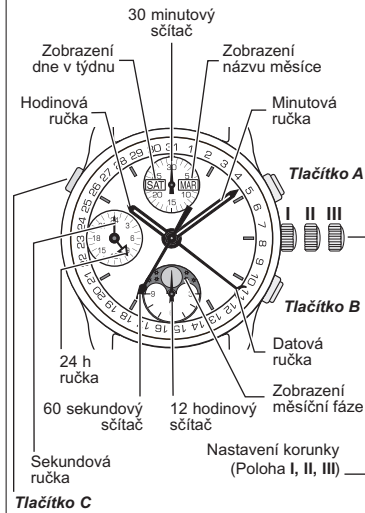

NASTAVENÍ

B

Stisknutím tlačítka C
Rychlokorekce dne v týdnu
Korekce dne v týdnu **není možná** mezi
21:30 až 24:00 hodinou

Korekce datumu a názvu měsíce se **nesmí**
provádět od 22:00 do 02:00 hodin

Korekce měsíční fáze se **nesmí** provádět
od 03:00 do 04:00 hodin



Normální chod a ruční
náťah pera hodinek

Rychlokorekce měsíční fáze
Rychlokorekce datumu a názvu měsíce


Pozice pro nastavení přesného času
se zastavením sekundové ručky

Automatický náťah strojku hodinek přirozeným pohybem ruky.

STOPKY

C

Základní funkce

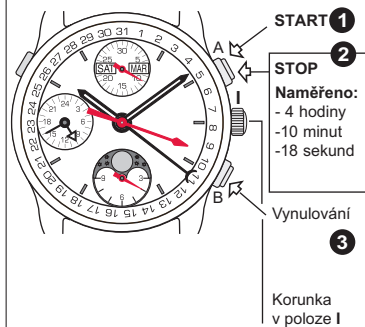

STOPKY

D

Rozšíření funkce

